



# Perfusor



- benötigte Materialien vollständig ?

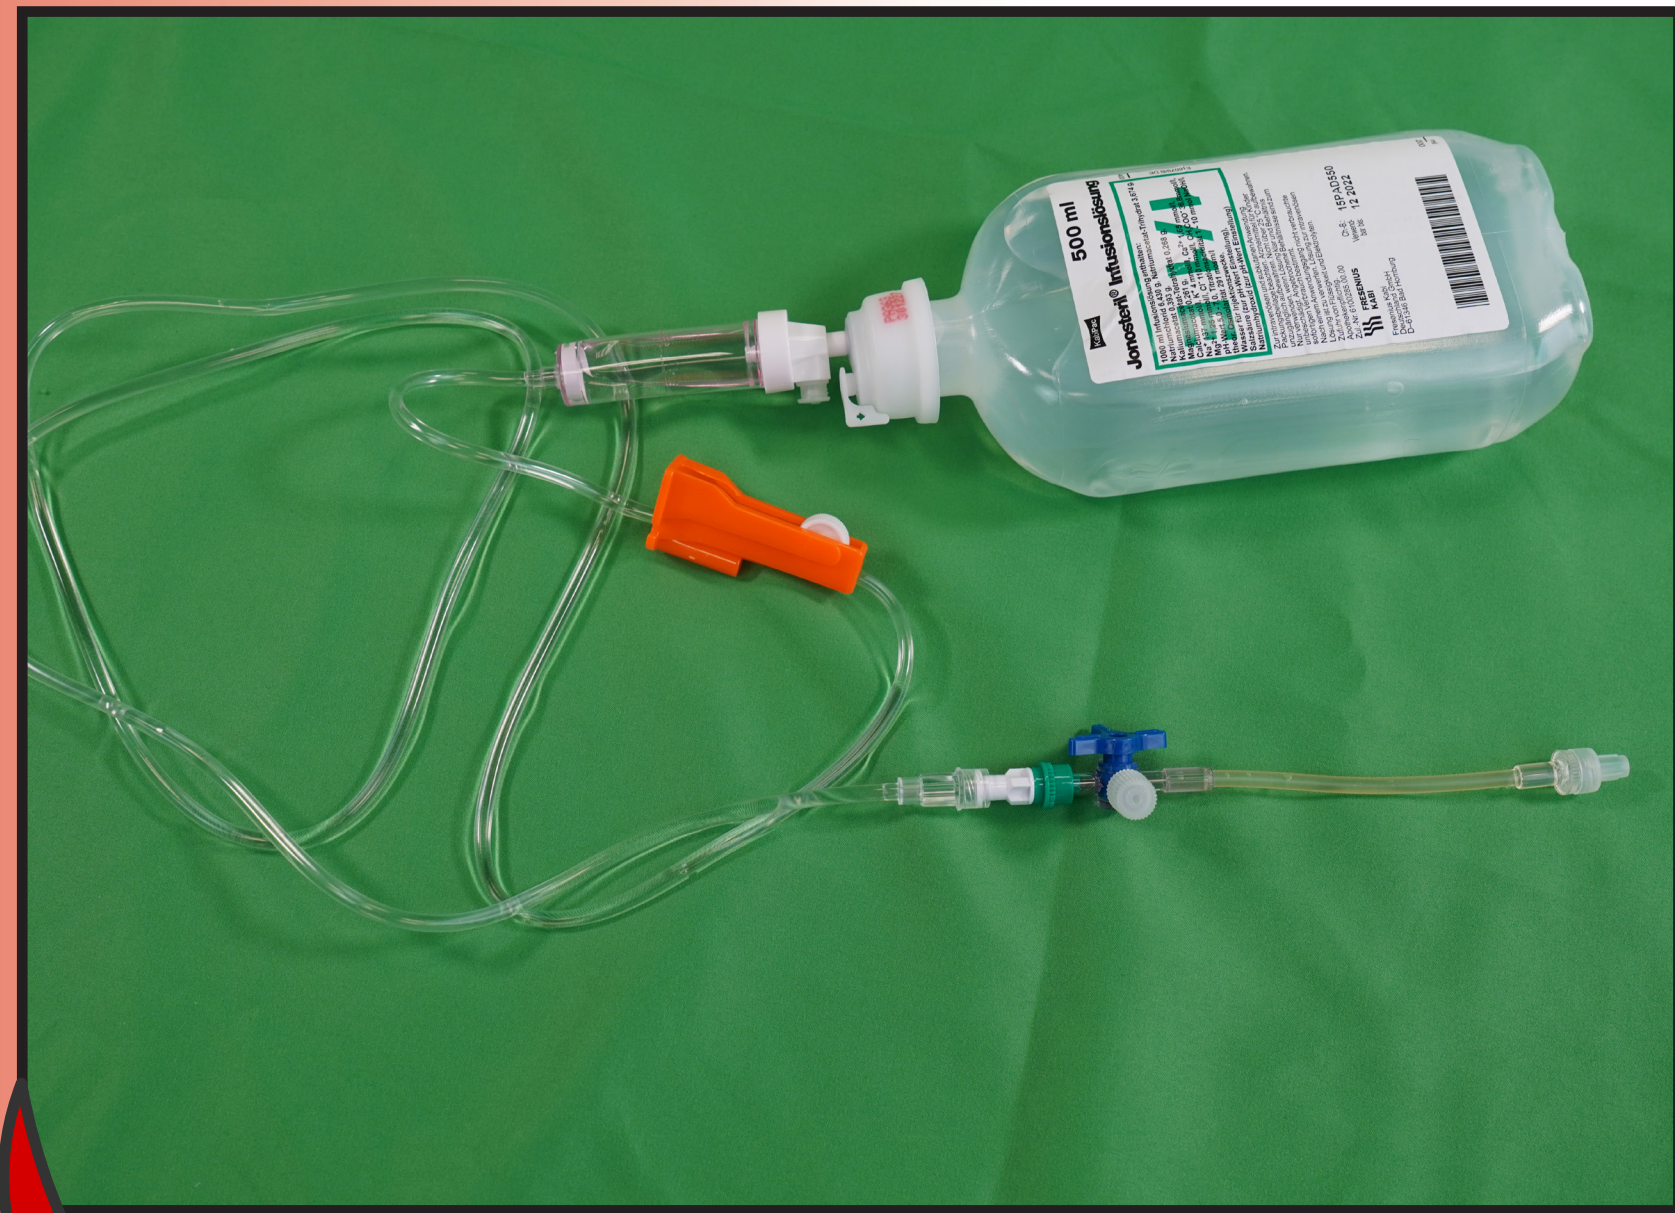

- Vorbereitung von Infusionsleitung
- Dreiwegehahn
- Rückschlagventil

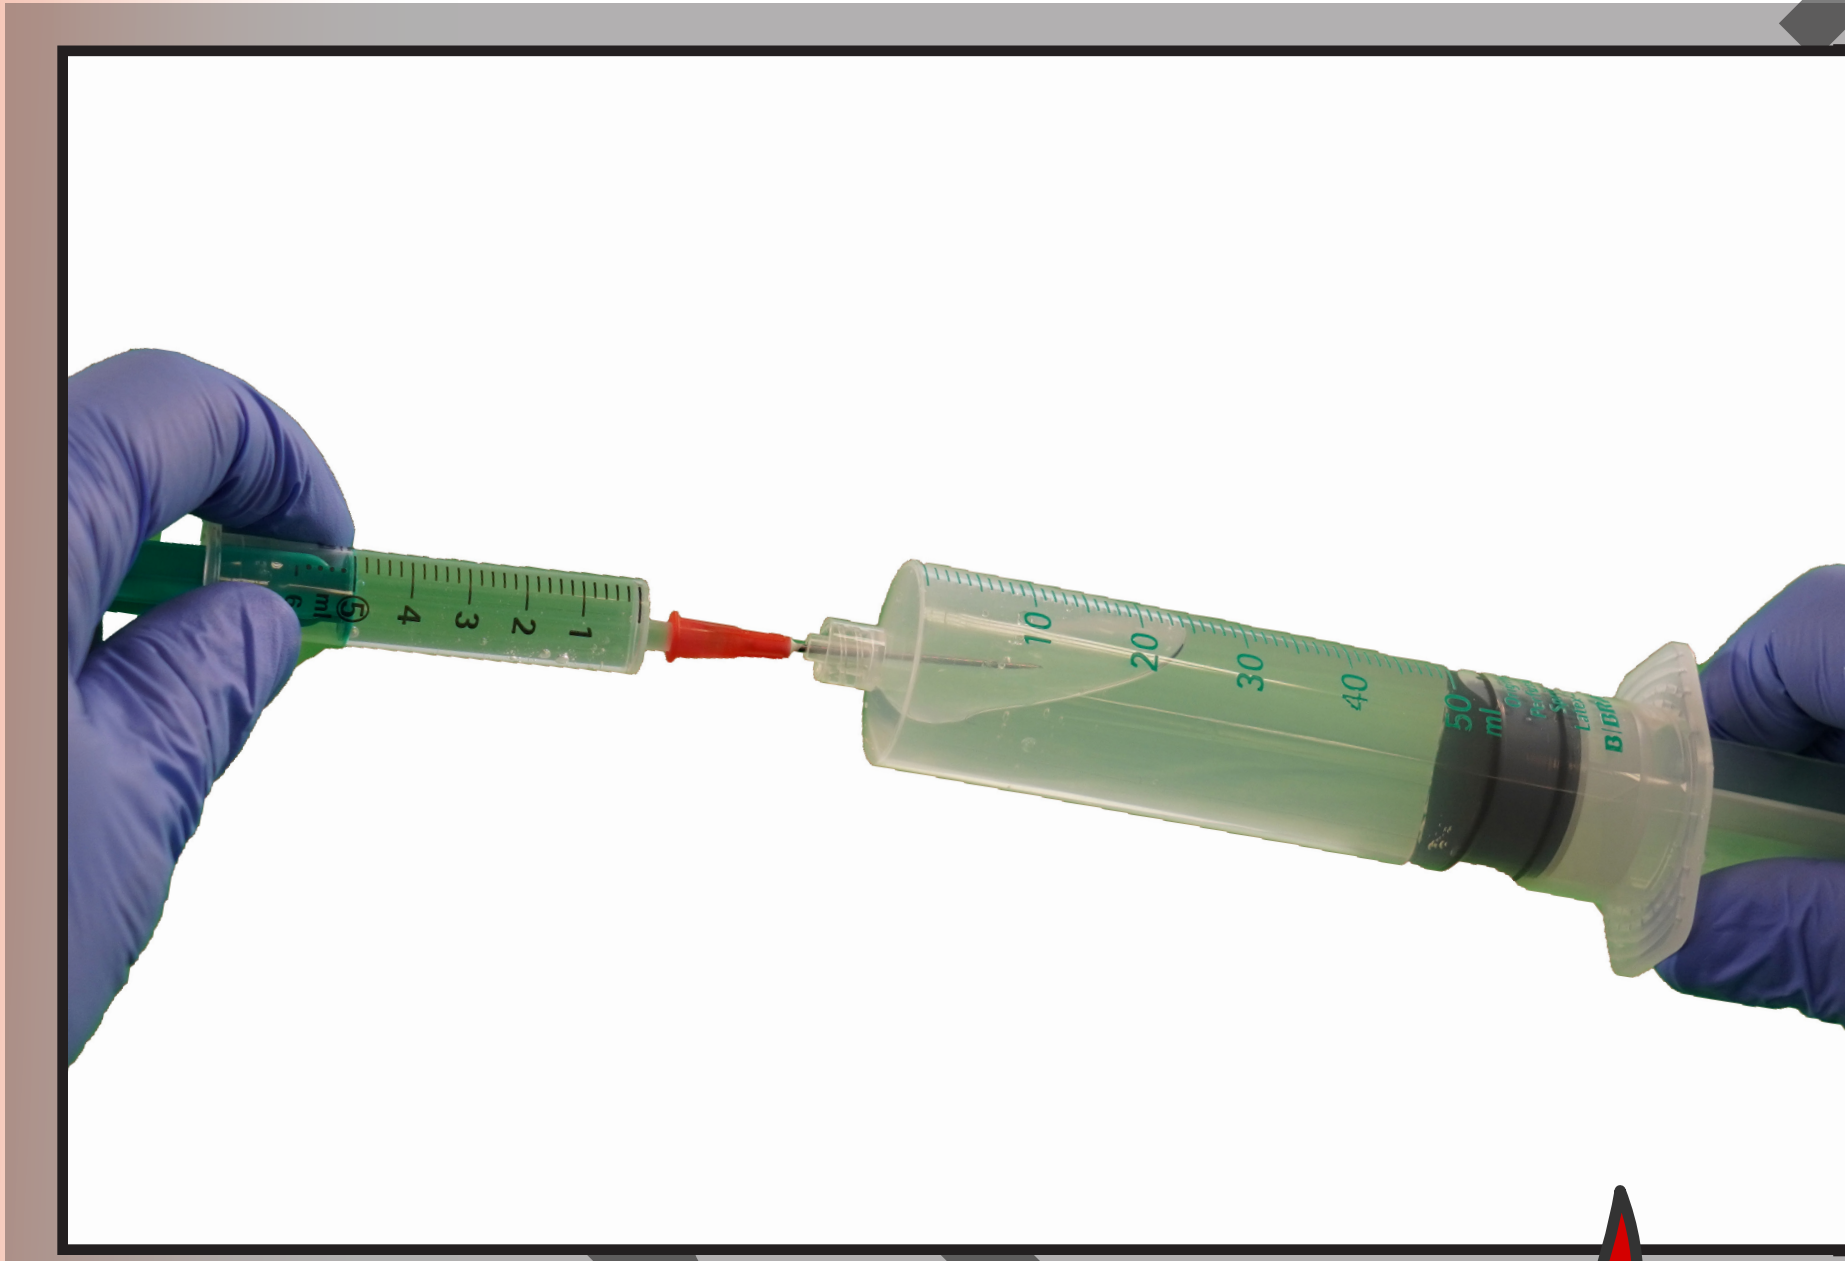

Arterenol	Suprarenin	Dobutamin
1mg pro 50 ml	1mg pro 50ml	250mg pro 50ml
1ml + 49ml NaCl	1ml + 49ml NaCl	50ml Fertigampulle
5mg pro 50 ml	5mg pro 50 ml	---
5ml + 45ml NaCl	5ml + 45ml NaCl	



- Einlage
- Druckstempel ausziehen
- Spritze einrasten
- Arretierungsbolzen schließen
- anschließen an Dreiwegehahn



- Bedienung
- Start/Stop
  - Förderate
  - Bolusgabe

